


Stator Piotr Wojtasik
Jankowicka 23-25
44-270 Rybnik



www.stator.rybnik.pl
stator@op.pl
BPH o/ Rybnik
10-10600076-0000326001733711

efekty świetlne RGB
(kolory zmieniają się w rytm muzyki)

głośnik

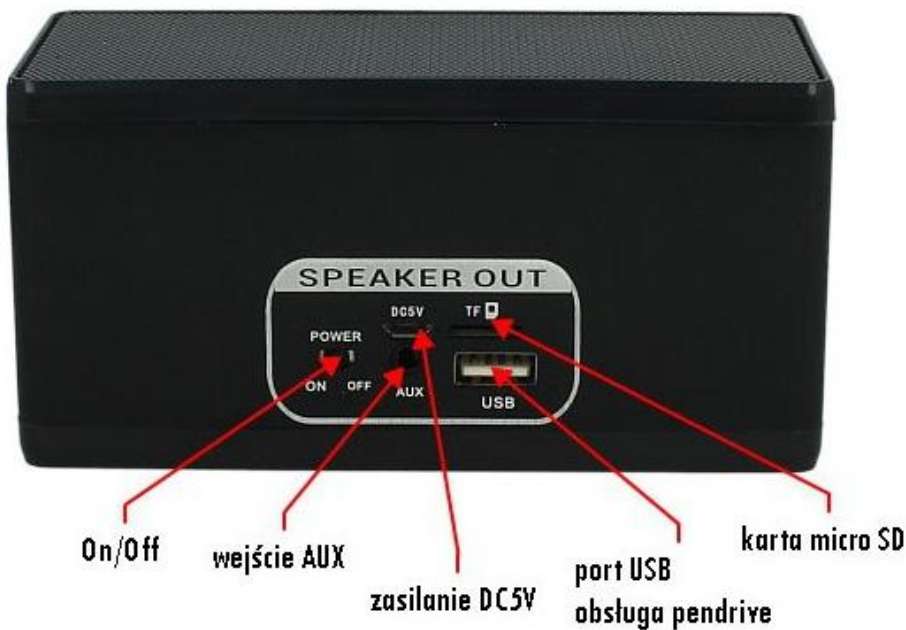

ŁADOWANIE

Urządzenie posiada wbudowaną baterię, więc przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie podłączając głośnik za pomocą dołączonego kabelka do ładowarki USB lub komputera. Gdy urządzenie się ładuje czerwona dioda pali się czerwonym światłem.

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA I OPIS KŁAWISZY FUNKCYJNYCH

Aby uruchomić głośnik przesuwamy włącznik on/off do pozycji on,

ON/OFF: Włącznik znajduje się z boku głośnika. Po włączeniu głośnika fioletowa dioda sygnalizuje szybkim mruganiem światłem stan gotowości do połączenia z telefonem za pomocą BT. Uwaga synchronizacja z telefonem możliwa jest tylko bezpośrednio po włączeniu głośnika.

▶▶ i ◀◀▶▶ Do przełączania na następny lub poprzedni utwór. W trybie FM służą do przeszukiwania kanałów. Aby zmienić głośność przytrzymaj na dłużej w/w przyciski służą one również do zmiany głośności.

▶ II / ■ ▶▶ Play/Pauza w trybie odtwarzania. W trybie FM długie przytrzymanie klawisza play spowoduje automatyczne wyszukiwanie kanałów.

Klawisz M służy do zmiany trybu pracy pomiędzy BT/Radio/TF/USB

Włożenie karty pamięci do gniazda TF automatyczne przełączenie na tryb odtwarzania.

UWAGA!

W przypadku użycia radia wymagane jest włożenie przewodu miniUSB do wyjścia zasilania, przewód zastępuje antenę, bez włożonego przewodu radio nie wyszuka stacji

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.