



Zasilanie :

Do urządzenia instalujemy 3 szt baterii LR03, zdejmując tylnią obudowę wejścia baterii. Baterie należy włożyć zgodnie z schematem znajdującym się pod obudową.

Pierwsze uruchomienie :

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie przesuwamy główny wyłącznik znajdujący się z góry obudowy do pozycji odpowiednio on i off
Po włączeniu urządzenia pojawi się ekran **powitalny** główne. Aby przejść do listy gier naciskamy klawisz **funkcyjny STA**. Klawisze nawigacyjne znajdują się z lewej strony i są opisane strzałkami. Aby wejść w daną grę ponownie naciskamy klawisz STA. Z prawej strony znajdują się również 4 klawisze funkcyjne obsługujące różne opcje gry. W każdej chwili można wyjść do ekranu powitalnego naciskając klawisz RES. Głośność można zmienić klawiszem oznaczonym głośniczkiem.

Środki ostrożności

Temperatura działania: proszę używać w normalnych temperaturach i zapobiegać użyciu w zmiennych temp.

Wilgotność: proszę używać przy normalnej wilgotności. Nie wystawiać urządzenia na wilgoć lub na deszcz.

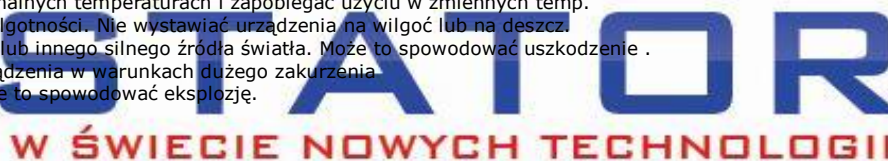
Nie wystawiaj słuchawek na działanie słońca lub innego silnego źródła światła. Może to spowodować uszkodzenie .

Wymagania czystości: proszę nie używać urządzenia w warunkach dużego zakurzenia

Proszę nie wrzucać urządzenia do ognia, może to spowodować eksplozję.

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.

**STATOR**
W ŚWIECIE NOWYCH TECHNOLOGII

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych

oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.