

**TABLET INFOTMIC X210**


**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:**


- **TABLET PC**
- **ŁADOWARKA SIECIOWA \***
- **ADAPTER USB**
- **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**\* W zestawie znajduje się ładowarka sieciowa z polską wtyczką lub odpowiednią przejściówką.**

## 2. OPIS URZĄDZENIA - TABLET

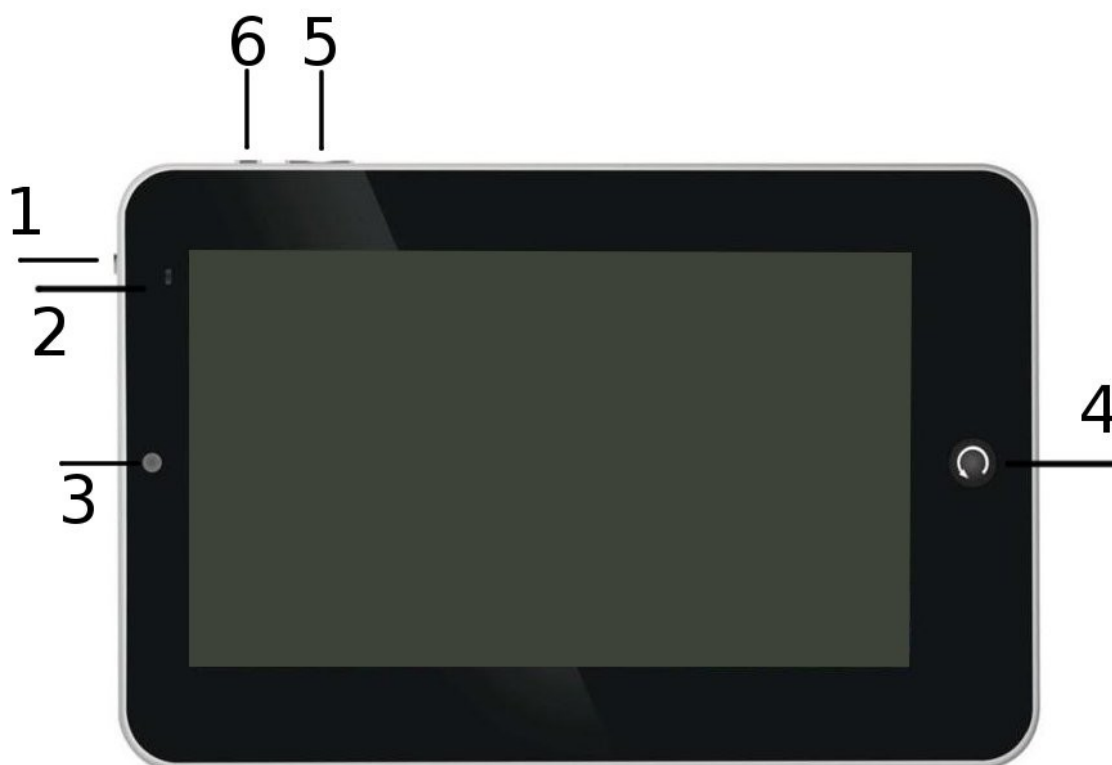

1. Włącznik urządzenia
2. Kontrolka ładowania
3. Wbudowana kamera
4. Przycisk 'WSTECZ'
5. Przyciski regulacji głośności
6. Przycisk MENU PODRĘCZNEGO

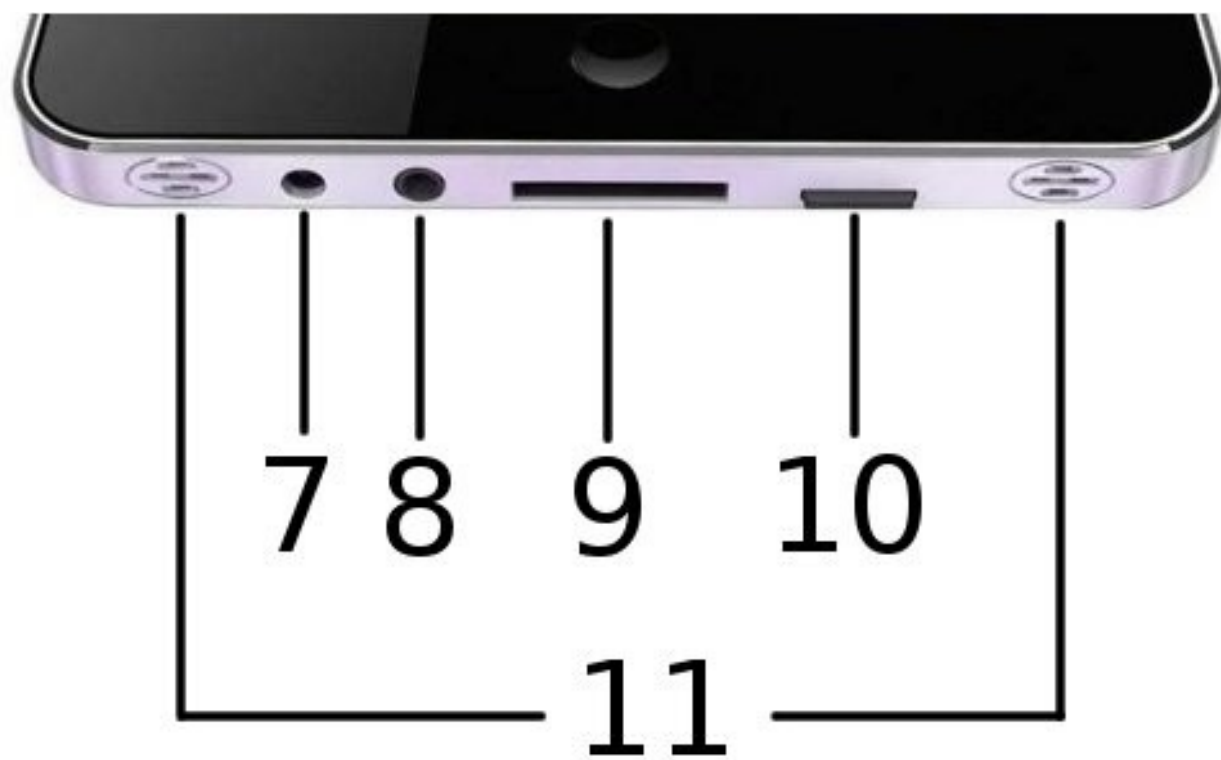


- 7. Gniazdo ładowania
- 8. Gniazdo słuchawkowe
- 9. Gniazdo rozszerzeń
- 10. Czytnik kart MicroSD
- 11. Wbudowane głośniki

### 3. AKCESORIA – ADAPTER USB

Pokazany poniżej adapter posiada dwa dodatkowe porty USB oraz jeden port RJ-45 (ETH) dzięki czemu z łatwością można podpiąć do naszego tabletu dodatkowe urządzenia np. pamięci przenośne – pendrive lub zewnętrzne klawiatury lub myszki komputerowe.

Dzięki portowi RJ-45 możemy podpiąć tablet do internetu za pomocą kabla sieciowego.

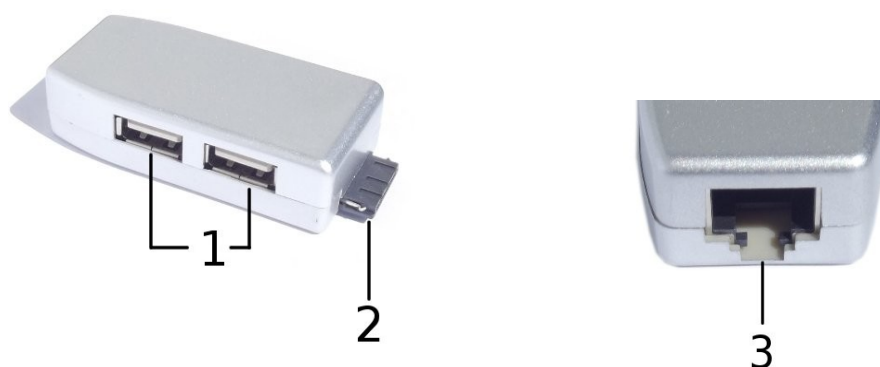

1. Porty USB
2. Wtyczka gniazda rozszerzeń
3. Port sieciowy (RJ-45)

**Uwaga! Aby adapter został poprawnie rozpoznany przez tablet należy podłączać go po uprzednim wyłączeniu zasilania tabletu.**

## 4. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

---

### Bezpieczeństwo

Należy zapoznać się z tymi wytycznymi. Niezastosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem. Aby uzyskać dalsze informacje, należy zapoznać się z całym podręcznikiem. Urządzenie zostało stworzone do pracy przy zasilaniu akumulatorowym jak i podłączeniu do sieci elektrycznej za pomocą ładowarki.

---



**OSTRZEŻENIE!**  
**NIE ROZBIERAĆ ŁADOWARKI POD ŻADNYM POZOREM.**  
**ISTNIEJE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM.**

---

Korzystając z urządzenia w inny sposób może być niebezpieczne i spowoduje utratę gwarancji.

### Oddziaływanie czynników zewnętrznych

Oddziaływanie czynników zewnętrznych oraz pola elektromagnetycznego  
Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy dopilnować, aby zawsze było suche, chronić przed wilgocią. Urządzenie należy chronić również przed wysokimi oraz niskimi temperaturami, zapyleniem, piaskiem, nie należy narażać go na wstrząsy, rzucać nim, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie, bądź jego elementów.

- Nie korzystać z urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych i w bardzo wysokich lub niskich temperaturach.
  - Nie pozostawiaj urządzenia w pojazdach ani miejscach, w których temperatura może przekroczyć 50 stopni Celsjusza.
  - Nie korzystaj urządzenia na pokładzie samolotu oraz w miejscach gdzie nie jest dozwolone korzystanie z urządzeń mogących emitować pole elektromagnetyczne Np. szpital, stacja benzynowa, magazyn materiałów wybuchowych; nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować pożar lub wybuch.
  - Nie korzystaj z urządzenia podczas prowadzenia samochodu.
  - Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego, takich jak kuchenki mikrofalowe, głośniki, telewizory a nawet radia.
  - Stosować tylko oryginalne akcesoria zalecane przez producenta .
-

### 4.1 ŁADOWANIE BATERII

Akumulatory w urządzeniu są już wstępnie formowane, jednak zalecamy przeprowadzić formowanie jeszcze raz. Jeżeli nie jest to możliwe, aby przedłużyć żywotność baterii należy naładować baterię do pełna za pierwszym razem.

Aby rozpocząć ładowanie baterii podłączyć wtyczkę ładowarki do gniazda sieciowego, a następnie wtyk ładowarki podłączyć ją do gniazda ładowarki w tablecie. Dioda LED sygnalizująca stan ładowania powinna zapalić się na czerwono. Gdy bateria urządzenia zostanie naładowana do pełna, dioda zmieni kolor na zielony.

**UWAGA! Można używać urządzenia podczas ładowania jednakże czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora może się wydłużyć.**

### 4.2 WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Włączenie urządzenia następuje poprzez przytrzymanie przycisku zasilania przez ok. 3 sekundy.


Aby wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przez 3 sekundy przycisk zasilania, a następnie wybrać 'Wyłącz' i potwierdzić przyciskiem 'OK'.



### 4.3 PRACA Z EKRANEM DOTYKOWYM

Ekran dotykowy urządzenia jest oporowy możesz używać rysika lub dotknąć paznokciem palca. Ekran tego typu jest czuły na nacisk dlatego dotknięcie opuszką palca może nie powodować żadnej reakcji.

## 4.4 GŁÓWNY EKRA

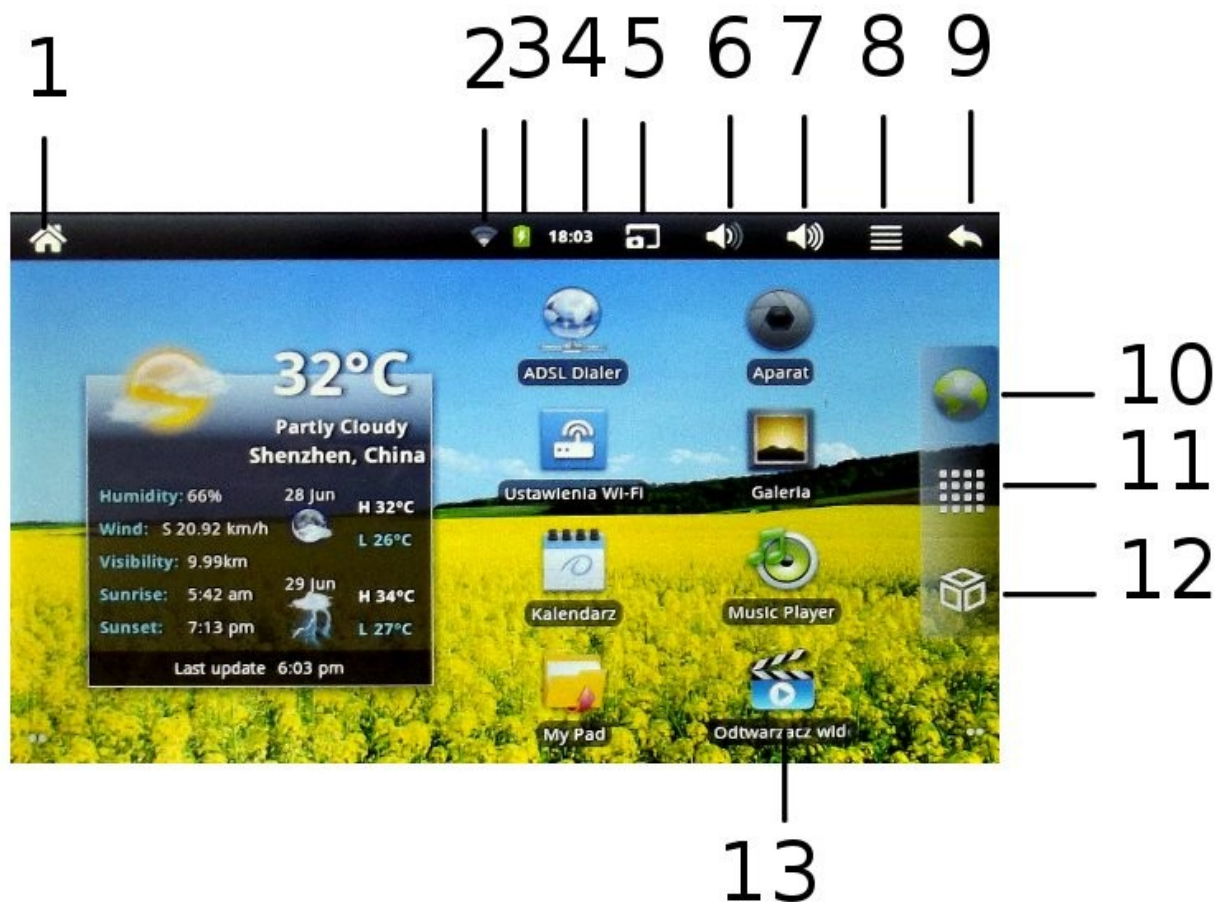

1	HOME	Powrót z dowolnego miejsca do głównego ekranu
2	Wskaźnik połączenia sieciowego	Pokazuje typ połączenia. (w przypadku WIFI pokazuje również siłę sygnału)
3	Wskaźnik naładowania baterii	Pokazuje poziom naładowania baterii
4	Czas	Pokazuje aktualny czas
5	Orientacja ekranu	Zmienia orientację ekranu (poziomo lub pionowo)
6	Ustawienia głośności	Zmniejsza głośność
7	Ustawienia głośności	Zwiększa głośność
8	Menu podręczne	Wyświetla menu podręczne



9	BACK	Cofnięcie o jedno okno
10	Internet	Uruchamia przeglądarkę internetową
11	MENU	Wyświetla ikony wszystkich zainstalowanych programów
12	Podgląd	Wyświetla podgląd uruchomionych aplikacji

#### 4.5 UŻYWANIE KARTY MICRO SD

Aby odczytać zawartość karty SD należy wsunąć ją do czytnika kart w tablecie i docisnąć ją palcem (usłyszysz charakterystyczne kliknięcie).

Po poprawnym umieszczeniu karty na ekranie tabletu (na górnej belce) pojawi się komunikat 'Przygotowanie karty SD'



#### 4.3 WYJMOWANIE KARTY MICRO SD

**UWAGA! Nie zaleca się wyjmowania karty bez uprzedniego odłączenia (odmontowania) jej z systemu – grozi to utratą danych!**

Aby odmontować kartę należy kliknąć ikonę 'MENU'




Następnie 'USTAWIENIA' → 'PAMIĘĆ' → 'SDCARD1-1' → 'ODŁĄCZ KARTĘ SD'.

Po wykonaniu powyższych kroków można usunąć bezpiecznie kartę z urządzenia.

## 4.6 USTAWIENIA DATY I GODZINY

1. Wciśnij MENU i wybierz Ustawienia
2. Następnie wybierz Data oraz godzina, ustaw aktualną datę oraz godzinę.
3. Odznacz automatic aby móc wybrać strefę czasową. Dla Polski GMT+1 .
4. Możesz ustawić wyświetlanie godziny w formacie 24 godzinnym oraz format wyświetlania daty.

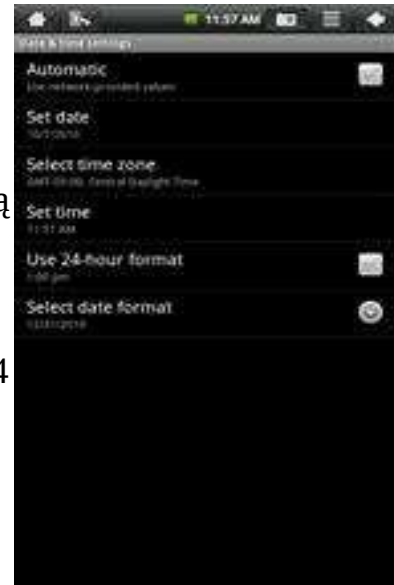

## 4.7 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA WIFI

1. Wciśnij MENU i wybierz ustawienia.
2. Włącz WIFI – urządzenie automatycznie wyszuka dostępne sieci. Sieci zabezpieczone hasłem wymagają wprowadzenia hasła dostępu.
3. Wybierz sieć z którą chcesz się połączyć.
4. Jeśli sieć będzie wymagała podania hasła wyświetli się okno dialogowe z klawiaturą do wprowadzenia hasła.
5. Po połączeniu się z siecią Wi-Fi na pasku wyświetli się ikona status Wi-Fi.



### 4.8 KONFIGURACJA POCZTY ELEKTRONICZNEJ

POP3, IMAP są obsługiwane oraz pochodne.

1. Aby skonfigurować pocztę na ekranie głównym wybierz aplikację Poczta.
2. Wprowadź nazwę konta oraz hasło.
3. Wybierz dalej.

Skonfigurowane konto stanie się domyślnym. Po wprowadzeniu więcej niż jednego konta będziesz mógł wybrać jakie ma być domyślnie. Aby móc zmienić ustawienia zaawansowane po wprowadzeniu konta oraz hasła wybierz Manual Setup.

### 4.9 DODATKOWE USTAWIENIA

#### ANIMACJE

Możesz zmienić rodzaj animacji ekranu głównego 2D (domyślny) do 3D. Na ekranie głównym wciśnij MENU i wybierz Animacje. Teraz możesz wybrać 2D lub 3D.

#### DODAWANIE APLIKACJI

Możesz bardzo łatwo dodawać aplikacje w urządzeniu. Użyj ANDROID MARKET (MENU → MARKET) aby wyszukać oraz instalować aplikacje. Po wyszukaniu w tym programie aplikacji oraz pobraniu instalacja zostanie wykonana automatycznie.

#### ODINSTALOWYWANIE APLIKACJI

Aby odinstalować aplikację należy Wejść do MENU → USTAWIENIA → APLIKACJE → ZARZĄDZANIE APLIKACJAMI

Następnie należy kliknąć z listy aplikację, którą chcemy odinstalować po czym kliknąć przycisk ODINSTALUJ (UNINSTALL)

## 5. PRZEMIESZCZANIE IKON

Aby przesunąć ikonę na ekranie dotknij na niej i przytrzymaj. Ikona mignie i zwiększy swój rozmiar oznacza to że możesz teraz ją przesunąć w dowolne miejsce lub do kosza w celu usunięcia z ekranu głównego.

Kiedy wybierzesz ikonę do przemieszczenia na ekranie automatycznie pojawi się kosz, przesunięcie ikony na kosz tylko usunie skrót z ekranu głównego aplikacja nie zostanie odinstalowana.

## 6. WBUDOWANE WIDGETY

Analog Clock	Wyświetla godzinę w formie zegara z tarczą
Calendar	Wyświetla datę lub dany miesiąc
Music	Odtwarzacz plików audio
Media player	Przeglądarka zdjęć, odtwarzacz audio i video
Weather Forecast	Prognoza pogody dla wybranego miasta (wymaga połączenia WIFI)

## 7. WBUDOWANE APLIKACJE

File Manager	Menager plików pamięci flash oraz karty microSD.
Browser	Przeglądarka WWW
Email	Klient poczty elektronicznej
Media Player	Odtwarzacz audio i video
Alarm Clock	Możliwość ustawienia budzika
Ustawienia (SETTINGS)	Konfiguracja parametrów urządzenia
Contacts	Książka adresowa
Calculator	Prosty kalkulator
YouTube	Klient serwisu YouTube
Sound Recorder	Dyktafon pozwala na zapis dźwięku

### 8. PRZEGLĄDANIE STRON INTERNETOWYCH

Użyj aplikacji Browser do przeglądania stron.

1. Wybierz Browser z paska szybkiego uruchamiania.
2. Na pasku adresu wpisz adres strony która ma zostać wyświetlona. Po dotknięciu na pasek adresu zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.



### 9. WYSYŁANIE I ODBIERANIE POCZTY

Po zakończeniu konfiguracji e-mail,

odebrane email pojawią się w skrzynce odbiorczej.

1. Dotknij na ekranie głównym Email aby mieć dostęp do skrzynki odbiorczej.
2. Dotknij na wiadomości pocztowej aby ją odczytać.
3. Na dole ekranu znajdują się przyciski odpowiedzi oraz kasowania wiadomości.
4. Aby utworzyć wiadomość w skrzynce odbiorczej wybierz ustawienia.
5. Po dotknięciu na polu pisania treści klawiatura ekranowa zostanie wyświetlona.
6. Po zakończeniu pisania wiadomości wybierz wyślij.

