

# Instrukcja helikoptera z wbudowan kamer

## Jak korzysta

1. Włó kart SD
2. Włó cz pilot zdalnego sterowania
3. Helikopter zacznie lata

## 4. Jak zrobi zdj cie:



Wystarczy jedynie nacisnąć przycisk aparatu i przytrzymać go przez co najmniej 2 sekundy. Kiedy chcemy zakończyć robienie zdj, należy zwolnić przycisk.

## Jak nagra film:

Nacisnąć przycisk aparatu, a następnie migłowiec zacznie nagrywać video. Kiedy chcemy zakończyć nagrywanie filmu, należy ponownie nacisnąć przycisk aparatu.

## Oznaczenia wiatel LED

1. Gdy helikopter zostanie włączony, i niebieska dioda zacznie świecić + czerwona będzie migać oznacza, że karta SD została włożona lub nie ma jej wcale.
2. Gdy helikopter zostanie włączony, i niebieska dioda zacznie świecić oznacza, że karta SD została włożona poprawnie i wszystko działa tak jak powinno.
3. Jeżeli nagrywamy video powinna świecić tylko czerwona dioda.
4. W momencie robienia zdj niebieska dioda zmienia kolor na czerwony.
5. Tryb czuwania kamery, długie czerwone światło.

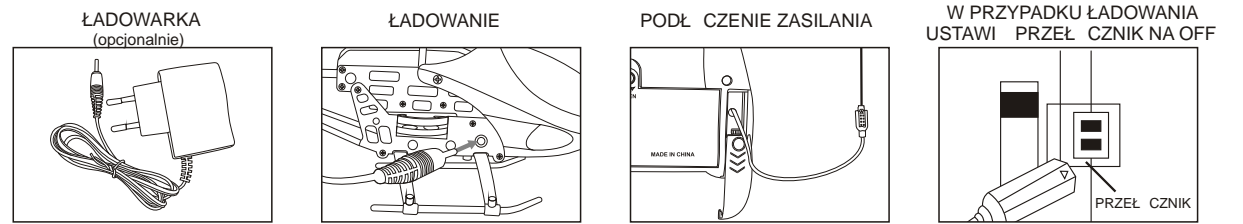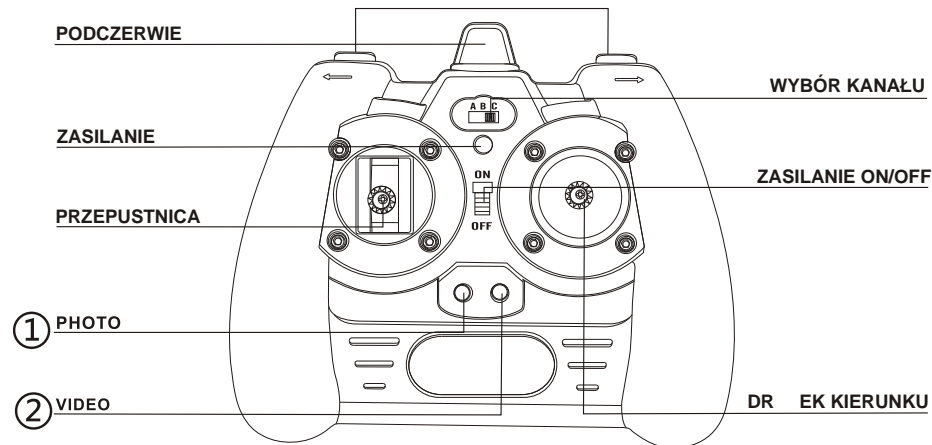


## Objaśnienie wskaźników

1. Czerwona lampka zaświeci się, gdy kontroler zacznie działać.
2. Zielona lampka zaświeci się, gdy proces ładowania dobiegnie końca.

UWAGA: NIE NALEŻY UŻYWAĆ INNYCH TYPÓW BATERII DO ŁADOWANIA NI TE KTÓRE SĄ DO TEGO PRZEZNACZONE.

## Instalacja baterii w pilocie.

Włóż baterie 6xAA do komory jak na rysunku

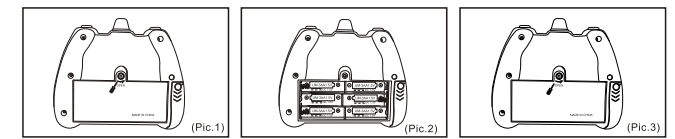

		kontroler
unoszenie	UP ↑ ↓ DOWN	
sterowanie	obróć w prawo obróć w lewo	
do przodu do tyłu		

