

Korzystanie z kontrolera bezprzewodowego

Przygotowanie do użycia

Aby używać kontrolera bezprzewodowego, należy najpierw zarejestrować go lub „połączyć w parę” z systemem PS3™, a także przypisać do danego kontrolera numer.

Krok 1: Połączenie systemu i kontrolera w parę

- Jeżeli kontroler jest używany po raz pierwszy
- Jeżeli kontroler był używany z innym systemem PS3™

Krok 2: Przypisanie numeru kontrolera

Za każdym razem, kiedy system jest włączany

Krok 1: Połączenie systemu i kontrolera w parę


W przypadku pierwszego użycia kontrolera lub w przypadku użycia z innym systemem PS™ należy połączyć urządzenia w parę. Po włączeniu systemu i podłączeniu kontrolera przy użyciu kabla USB, łączenie w parę zostanie przeprowadzone automatycznie.



Krok 2: Przypisanie numeru kontrolera


Po każdym włączeniu systemu do kontrolera należy przypisać numer.

Naciśnij przycisk PS.

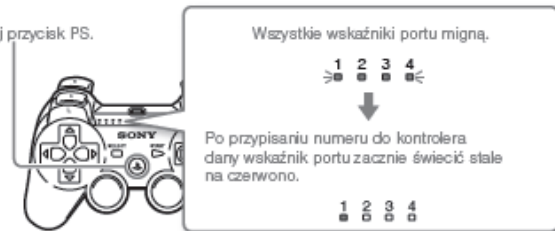

Jednocześnie można podłączyć do 7 kontrolerów. Numery kontrolerów są oznaczane liczbą nad wskaźnikami portu. W przypadku kontrolerów 5–7 należy dodać numery świejących wskaźników.

Przykład: Przypisano numer do kontrolera 5.

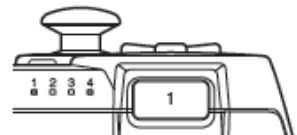

Wskazówki

- Czynności łączenia w parę i przypisywania numerów można wykonywać tylko wtedy, gdy system jest włączony (wskaźnik zasilania świeci stale na zielono).
- Jeżeli podłączony kontroler był używany z innym systemem PS3™, ustawienia oryginalnego połączenia w parę zostaną wyczyszczone. Jeżeli kontroler był używany z innym systemem, należy przeprowadzić ponownie czynność łączenia w parę.
- W przypadku wyłączenia kontrolera lub systemu wskaźniki portu na kontrolerze przestaną świecić, a ustawienia przypisania zostaną wyczyszczone.

Środki ostrożności:

- Urządzenie nie jest wodoodporne
- Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
- Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
- Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
- Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.

